



DIGITAL BASS

DB7000
DIGITAL AMPLIFIER

MANUAL DO USUÁRIO

USER MANUAL • MANUAL DE USUARIO • MANUALE UTENTE



Introdução

Muito obrigado por escolher um produto Stetsom! O amplificador escolhido foi desenvolvido com a mais avançada tecnologia para quem busca alto desempenho em sistemas de áudio com um ou mais alto-falantes e “paredões” em geral.

Antes de instalar

Leia atentamente este manual antes de usar o produto.

• Todas as conexões do produto devem ser feitas com o mesmo **DESLIGADO**.

• É obrigatório a instalação de um fusível entre o amplificador e a bateria para proteção em caso de sobrecarga. Ele deve ser instalado o mais próximo possível da bateria. Verifique qual fusível é adequado para o amplificador de acordo com o seu consumo.

• Utilize bitolas recomendadas neste manual para evitar sobreaquecimento dos cabos e obter o máximo de potência.


• Mantenha os cabos o mais curto possível a fim de aumentar a fidelidade sonora e evitar possíveis perdas de potência.

• Distribua os cabos da instalação o mais longe possível da fiação original do veículo, já que ela pode gerar interferência e ruído em seu sistema de áudio.

• A instalação deve ser feita apenas por profissionais qualificados.

Em caso de dúvidas, informe-se com a loja onde foi realizada a instalação ou entre em contato com o nosso **SAC: 018 2104 9412**.

Entrada, saída e controles de áudio

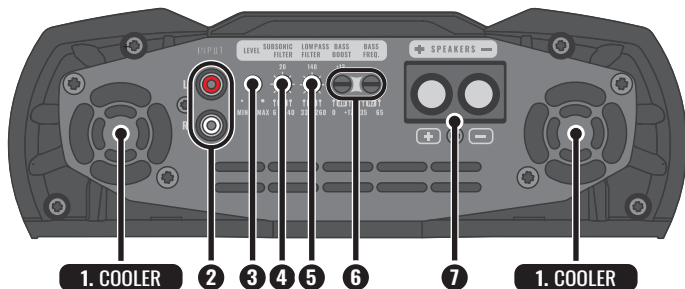

1. COOLERS: Eles proporcionam o resfriamento do amplificador. Faça a instalação em local arejado, sem obstrução das entradas e saídas de ar.

2. INPUT: Entrada do sinal que será amplificado. Conecte ao rádio/player através de cabos RCA blindados e de qualidade para evitar ruídos indesejados.

3. LEVEL: Controle do nível de sinal na entrada do amplificador que será enviado para a saída de áudio.

4. SUBSONIC FILTER: Controle variável que permite selecionar a frequência inicial de **6Hz a 40Hz** que será reproduzida pelo amplificador.

5. LOW PASS FILTER: Controle variável que permite selecionar a frequência final de **33Hz a 260Hz** que será reproduzida pelo amplificador.


6. BASS BOOST

- **BOOST:** Reforço de graves com atuação regulável de **0dB a +17dB**.

- **FREQ:** Controle variável de 35Hz a 65Hz para atuação do **BASS BOOST**.

7. CONECTOR DE SAÍDA (SPEAKERS): Saída MONO do sinal amplificado para conexão dos alto-falantes. Verifique a impedância mínima e polaridades antes de realizar a instalação.

Entrada de alimentação

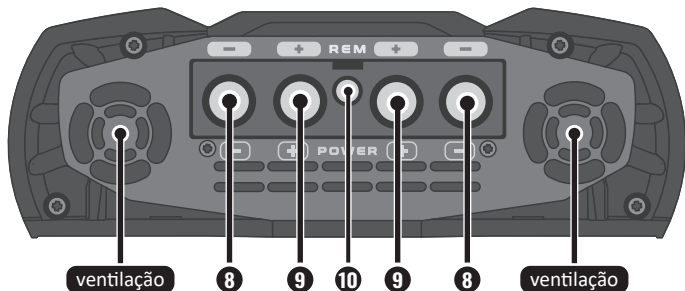

8. CONECTOR DUPLO  (TERRA): Faça a conexão com o terminal terra da bateria utilizando dois cabos no mínimo **70mm²** (um para cada entrada negativa do amplificador).


9. CONECTOR DUPLO  (POSITIVO): Faça a conexão com o terminal positivo da bateria utilizando dois cabos no mínimo **70mm²** (um para cada entrada positiva do amplificador). Faça a instalação de um fusível/disjuntor de **450A** o mais próximo possível da bateria (recomendado no máximo 30 cm da bateria).



Para obter o máximo rendimento do produto, sempre utilize dois cabos para cada conexão de alimentação (positivo e terra). Caso desejado, as conexões de alimentação suportam cabos de até 135mm².

10. ACIONAMENTO REMOTO (REM): Responsável pelo acionamento do amplificador. Utilize a saída remote do rádio/player para acionamento automático do amplificador ao ligar o rádio ou utilize uma chave ON/OFF ligada ao 12V para acionamento manual. Faça a conexão utilizando um cabo de no mínimo **0,75mm²**.

LEDs indicadores

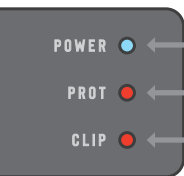

POWER (LED azul): Indica o funcionamento do amplificador quando aceso.

PROT (LED vermelho superior): Indica que o amplificador encontrou falhas em seu funcionamento e entrou no modo de proteção, forçando seu desligamento. Verifique na **tabela de proteções abaixo** a possível falha e religue o amplificador.

CLIP (LED vermelho inferior): Indica distorção do sinal na saída do amplificador.

Sistema de proteção inteligente

Quando o sistema de proteção detecta uma falha, o amplificador irá desligar e o **LED PROT** irá piscar. Para cada tipo de falha, o led irá piscar um determinado número de vezes indicando a causa, conforme a tabela a baixo:



Pisca
1x

Diagnóstico: Curto circuito ou sobrecarga na saída.

Solução: Verifique se os cabos do alto falante estão bem isolados e se a impedância na saída não excede a suportada pelo amplificador.



Pisca
2x

Diagnóstico: Temperatura excessiva. Quando o amplificador atinge aproximadamente 90°C, o áudio é interrompido e os coolers trabalham em rotação máxima para acelerar o processo de resfriamento dos componentes internos.

Solução: Verifique se o amplificador está em local ventilado ou se os coolers não estão obstruídos. Mantenha o amplificador ligado por alguns minutos para que os coolers auxiliem no processo de resfriamento.



Pisca
3x

Diagnóstico: Tensão de alimentação inferior a 9V.

Solução: Verifique a tensão da bateria ou fonte de alimentação.



Pisca
4x

Diagnóstico: Tensão de alimentação superior a 17V.

Solução: Verifique a tensão da bateria ou fonte de alimentação.

Instalação


Especificação de cabos para uma instalação adequada:

- Conexões de alimentação (positivo/terra) **70mm²**
- Conexão remoto **0,75mm²**
- Conexão de saída de áudio (alto-falantes) **16mm²**
- Fusíveis ou disjuntores **450A**


O uso de fusível ou disjuntor é obrigatório para proteger o sistema de curto circuito e sobrecarga. Instale-os o mais próximo possível da bateria.



A instalação deve ser feita somente por profissionais qualificados e com o produto **DESLIGADO**.

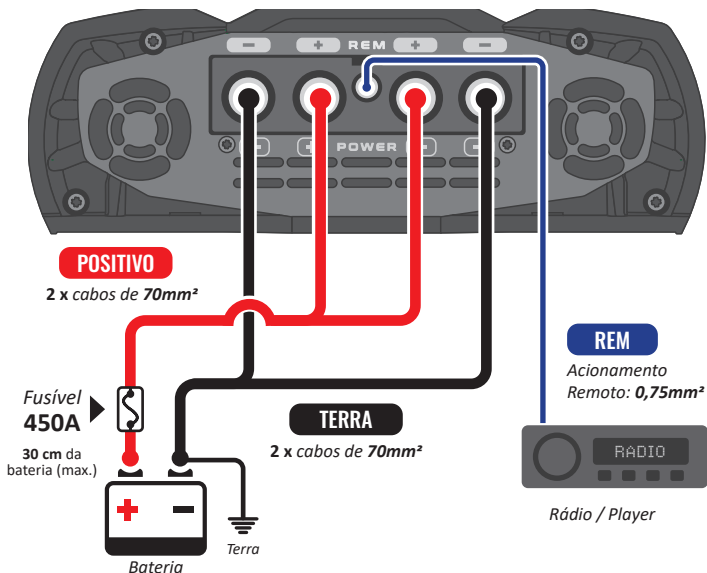

RECOMENDADO USO DE BATERIA AUXILIAR.

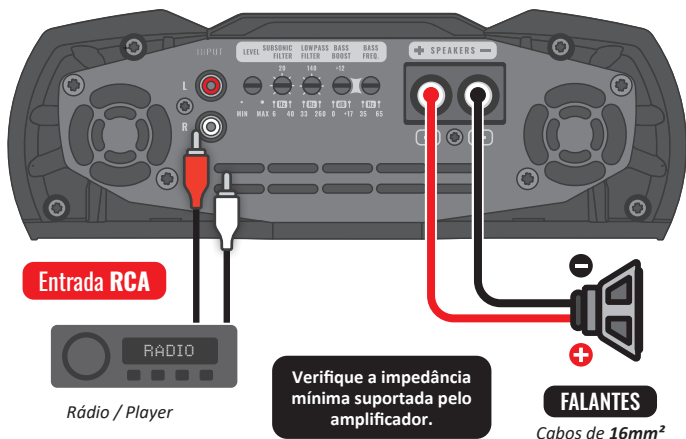

Solução de problemas

PRODUTO NÃO LIGA:

- Verifique se os cabos estão conectados corretamente. Assegure-se que todas as conexões têm contato elétrico e mecânico.
- Os fusíveis ou disjuntores podem estar com defeito ou queimados. Verifique o estado dos disjuntores e se o mesmo é compatível com o consumo do equipamento.
- Verifique se a carga de bateria é suficiente para o funcionamento do produto.

SEM SOM:

- Os cabos dos alto-falantes ou plugues RCA podem não estar conectados corretamente ou com defeito.
- Verifique se o controle **LEVEL** não está no mínimo.

LED PROT PISCANDO:

- Verifique se as entrada de ventilação do produto não estão obstruídas ou

se o produto está superaquecido.

- Alto-falantes ou cabos em curto, cheque os alto-falantes, cabos e conexões.

DISTORÇÕES NO SOM:

- Os alto-falantes podem estar sobrecarregados ou com defeito, diminua o nível e refaça o ajuste de nível. Esse ajuste pode ser regulado da seguinte forma:

a) No rádio/player, coloque um sinal musical qualquer e posicione o volume em 80% do máximo (se o máximo do volume do rádio/player é 45 (100%), ajuste para 36 (80%).

b) No amplificador, com o controle de LEVEL no mínimo, aumente gradativamente até o LED CLIP começar a piscar. Retorne devagar o LEVEL até que o led apague completamente.

GRAVES FRACOS:

- Cabos de falantes podem estar com as polaridades  e  invertidas (alto-falantes fora de fase).

RUÍDOS E FALHAS NO SOM:

- Verifique se a instalação não está próxima da fiação original do veículo, elas podem causar interferências e ruídos no sinal de áudio.
- Faça uma ligação de alimentação separada para o sistema de som. Utilize um fusível/disjuntor o mais próximo possível da bateria para proteção.
- Faça um bom aterramento do amplificador. Para isto remova a tinta do chassi do veículo no ponto desejado. Parafuse o fio utilizando um terminal terra. Para proteger de oxidação, isole com tinta.
- Não faça loop com terra utilizando vários terras. Prefira a ligação estrela, com todos os terras partindo de um único ponto.



Eventuais atualizações feitas neste manual serão disponibilizadas para consulta do consumidor gratuitamente no site da marca. Recomenda-se que o manual atualizado seja consultado sempre que necessário.

Especificações técnicas

Impedância Mínima de Saída:	1 OHM
Número de Canais:	1
Potência Nominal @ 14,4V:	9.050W RMS @ 1 Ohm 5.050W RMS @ 2 Ohms
Potência Nominal @ 13,8V:	8.240W RMS @ 1 Ohm 4.800W RMS @ 2 Ohms
Potência Nominal @ 12,6V:	6.790W RMS @ 1 Ohm 4.000W RMS @ 2 Ohms
Sensibilidade Mínima de Entrada:	0,2V ~ 7V
Relação Sinal/Ruído:	>90dB
Resposta em Frequência (-3dB):	6Hz ~ 260Hz @ 1 Ohm
Crossover Low Pass:	33Hz ~ 260Hz
Crossover Subsonic:	6Hz ~ 40Hz
Bass Boost:	Freq: (35Hz/65Hz) Boost: 0dB ~ +17dB
Impedância de Entrada:	22K Ohms
Tensão de Alimentação:	9V ~ 17V DC
Consumo Musical:	401A
Consumo BASS:	803A
Dimensões (A x L x C):	78 x 232 x 495 mm
Peso:	6,9 Kg



Os dados aferidos são baseados em equipamentos do laboratório da STETSOM. Referência de teste em frequência de 60hz à 1KHz com THD+N à $\leq 1\%$ em impedâncias referentes a indicada em cada aferição. Os componentes eletrônicos e o processo fabril podem apresentar variações de fabricação, levando assim uma variação nas medidas realizadas.

Imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, podendo diferenciar do produto real.

Termo de garantia

A STETSOM, através da sua rede de Assistência Técnica Autorizada, garante ao comprador dos produtos serviço de Assistência Técnica sem custo de substituição dos componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Os reparos serão promovidos pela Assistência Técnica Autorizada especialmente designada pela STETSOM.

CONSULTE A RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS NO SITE:

www.stetsom.com.br/pt/assistencias-tecnica

Caso não localize assistência técnica em sua cidade, entre em contato conosco:

SAC [018 2104-9412](tel:01821049412)

CONDIÇÕES DE PRAZO DA GARANTIA:

Nossa garantia tem o prazo total de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação, sendo 3 (três) meses de garantia legal, mais 9 (nove) meses cedida pela STETSOM, totalizando 12 meses contra defeitos de fabricação. A sua validade é iniciada a partir da data de Venda ao Consumidor FINAL.

Para fazer uso dos benefícios desta garantia, é necessária a apresentação de um dos documentos: **NOTA DE VENDA** ao Consumidor Final ou o **CERTIFICADO DE GARANTIA** devidamente preenchido.

CASOS EM QUE SE PERDE A GARANTIA:

- 1.** Após 1 ano da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor ou 1 ano do preenchimento do certificado de garantia (datado e carimbado pelo lojista ou instalador) ou 1 ano da data de fabricação.
- 2.** Violação dos selos de garantia, alteração ou remoção do número de série ou lote do produto.
- 3.** Se o produto sofrer mau uso, descuidos causados por acidente como: Água, Fogo, Queda, instalado em condições adversas as orientações contidas no manual de instalação que acompanha o produto.
- 4.** Danos e alterações no circuito ou adaptação de peças não originais.
- 5.** Utilizar instalação fora das especificações técnicas do manual.

DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES:

A STETSOM oferece um serviço de atendimento ao consumidor (SAC) para esclarecer dúvidas e orientações sobre os produtos e serviços. Entre em contato conosco através dos canais: Telefone: **018 2104-9412**

E-mail: **suporte@stetsom.com.br** — Site: **www.stetsom.com.br**

ATENÇÃO: OUVIR MÚSICA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO / Lei Federal nº 11.291/06



Introduction

Thank you so much for choosing a Stetsom product! The chosen amplifier has been developed with the most advanced technology for those who are looking for high performance audio systems with one or more speakers and “pro car audio” system.

Before installing


Please read this manual carefully.

- All product connections must be made with the product turned **OFF**.
- A fuse must be installed between the amplifier and the battery to protect aLEVELst overcharging. The fuse has to be installed as close to the battery as possible. Check the proper fuse for the amplifier according to its consumption.
- Use gauges recommended in this manual to avoid the overheating of the cables to obtain maximum power.
- Keep the cables as short as possible to increase sound fidelity and avoid potential power losses.
- Route the installation cables as far away as possible from the original vehicle wiring as it may cause interference and noise in your audio system.
- Perform the installation in a firm, ventilated and dry place.
- Installation must be done by a qualified professional.

If you have questions , contact the store where the purchase or installation was made. For more information please contact our

Customer Service: BR +55 18 2104-9412.

Input, output and audio controls

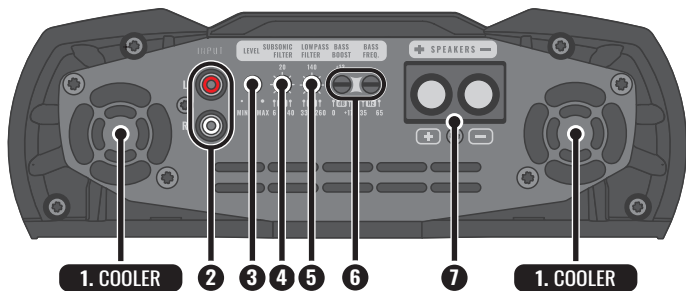

1. COOLERS: It cools the amplifier. Install in a cool place being careful to not obstruct the air vents.

2. INPUT: Input of the signal to be amplified. Connect to the radio/player using high quality shielded RCA cables to prevent unwanted noise.

3. LEVEL: Level control for the signal at the amplifier's input.

4. SUBSONIC FILTER: This variable control allows you to select the initial frequency from **6Hz to 40Hz** that will be reproduced by the amplifier.


5. LOW PASS FILTER: This variable control allows you to select the final frequency from **33Hz to 260Hz** that will be reproduced by the amplifier.

6. BASS BOOST

- **BOOST:** Fixed bass boost at 35Hz with adjustable actuation from **0db to +17dB**.
- **FREQ:** Variable control for **BASS BOOST** action from 35Hz to 65Hz.

7. OUTPUT CONNECTOR (SPEAKERS): MONO output of amplified signal for speakers connection. Check the minimum impedance and polarities before performing the installation.

Power input

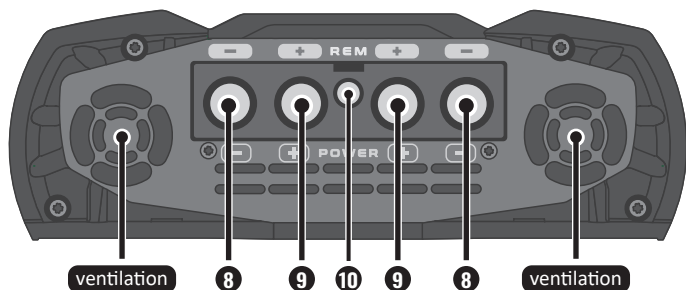

8. DOUBLE CONNECTOR  (GROUND): Make the connection with the ground terminal of the battery using two cables of at least **00 AWG** (one for each negative input of the amplifier).


9. DOUBLE CONNECTOR  (POWER): Make the connection with the power terminal of the battery using two cables of at least **00 AWG** (one for each positive input of the amplifier). Install a **450A** fuse/circuit breaker as close as possible to the battery (recommended no more than 30 cm from the battery).



For maximum product performance, always use two cables for each power connection (positive and ground). If desired, power connections support cables up to 250MCM.

10. REMOTE ACTIVATION (REM): Responsible for activating the amplifier. Use the radio/player remote output for automatic activation of the amplifier when turning on the radio or use an ON/OFF switch connected to 12V for manual activation. Make the connection using a cable of at least **18 AWG**.

Indicators LED

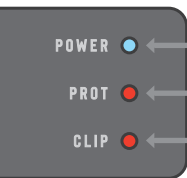

POWER (blue LED): Indicates amplifier operation when it is on.

PROT (top red LED): Indicates that the amplifier encountered malfunctions and entered protection mode, forcing it to shut down. Verify in the **protection table below** the possible problem and turn on the amplifier aLEVEL.

CLIP (lower red LED): Indicates signal distortion at the amplifier output.

Smart protection system

When the protection system detects a failure, the amplifier will turn off and the **PROT LED** will blink. For each type of failure, the LED will flash a certain number of times indicating the cause, as shown in the table below:



blink
1x

Diagnostic: Short circuit or output overload.

Solution: Check that the speaker cables are well insulated and that the output impedance does not exceed that supported by the amplifier.



blink
2x

Diagnostic: Excessive temperature. When the amplifier reaches approximately 194°F, audio is stopped and the coolers run at maximum speed to speed up the cooling process of the internal components.

Solution: Check if the amplifier is in a ventilated place or if the coolers are not obstructed. Keep the amplifier turned on for a few minutes for the coolers to assist in the cooling process.



blink
3x

Diagnostic: Supply voltage less than 9V.

Solution: Check voltage of battery or power supply.



blink
4x

Diagnostic: Supply voltage greater than 17V.

Solution: Check voltage of battery or power supply.

Installation


Specification of the cables for proper installation:

- Power connectors (power/ground) **00 AWG**
- Remote connector **18 AWG**
- Output signal connectors (speakers) **6 AWG**
- Fuses or circuit breakers **450A**


The use of fuse or circuit breaker is mandatory to protect the system from short circuit and overload. Install them as close to the battery as possible.



Installation should only be done by qualified professionals with the product turned **OFF**.

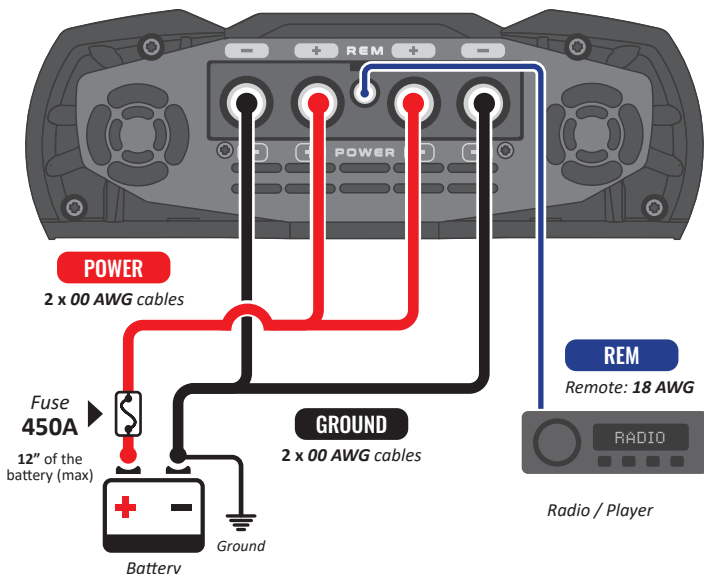

**RECOMMENDED USE
OF AUXILIARY BATTERY.**

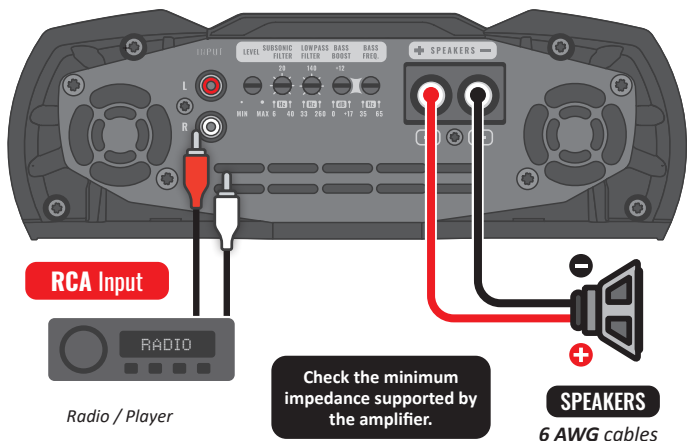

Troubleshooting

AMPLIFIER DOES NOT TURN ON:

- Verify that the cables are connected correctly. Make sure all connections have electrical and mechanical contact.
- Fuses or circuit breakers may be defective or blown. Check the condition of the circuit breakers and if it is compatible with the equipment consumption.
- Verify that the battery charge is sufficient for the operation of the product.

NO SOUND:

- The cables of the speakers or RCA plugs may not be connected correctly or are defective.
- Verify that the **LEVEL** control is not at a minimum.

PROT LED FLASHING:

- Verify that the product vents are not blocked or the product is overheated.
- Speakers or cables shorted, check speakers, cables and connections.

SOUND DISTORTIONS:

- The speakers may be overloaded or defective, lower the level and remake the level adjustment. This setting can be adjusted as follows:

- a)** On the radio/player, place any musical signal and set the volume to 80% of the maximum (if the maximum volume of the radio /player is 45 (100%), set to 36 (80%).

- b)** On the amplifier, with LEVEL control at minimum, increase gradually until the LED CLIP starts to flash. Slowly return the LEVEL until the led goes out completely.

LACK OF BASS:

- Cables of the speakers may be reversed  and  (out-of-phase speakers).

NOISE AND FAILURE IN SOUND:

- Verify that the installation is not close to the original vehicle wiring as they may cause interference and noise in the audio signal.

- Make a separate power connection to the sound system.

Use a fuse/ circuit breaker as close to the battery as possible for protection.

- Make a good grounding of the amplifier. To do this, remove the paint from the vehicle chassis at the desired point. Screw the wire using a ground terminal. To protect from oxidation, isolate with paint.

- Do not loop the ground. Avoid using multiple grounds. If possible, use a star connection, in which all the grounds run from a single point.



*Any updates made in this manual will be available for customers to consult without any charge on the brand's site.
It is recommended that the updated manual be consulted whenever needed.*

Technical specifications

Minimum Output Impedance:	1 OHM
Number of Channels:	1
Power Output @ 14.4V:	9.050W RMS @ 1 Ohm 5.050W RMS @ 2 Ohms
Power Output @ 13.8V:	8.240W RMS @ 1 Ohm 4.800W RMS @ 2 Ohms
Power Output @ 12.6V:	6.790W RMS @ 1 Ohm 4.000W RMS @ 2 Ohms
Minimum Input Sensitivity:	0,2V ~ 7V
Signal to Noise Ratio:	>90dB
Frequency Response (-3dB)	6Hz ~ 260Hz @ 1 Ohm
Crossover Low Pass:	33Hz ~ 260Hz
Crossover Subsonic:	6Hz ~ 40Hz
Bass Boost:	Freq: (35Hz/65Hz) Boost: 0dB ~ +17dB
Input Impedance:	22K Ohms
Supply Voltage:	9V ~ 17V DC
Musical Consumption:	401A
BASS Consumption:	803A
Dimensions (H x W x L):	3.07" x 9.13" x 19.49"
Weight:	15.21 lb



The data measured are based on STETSOM laboratory equipment. Test reference in frequency from 60hz to 1Khz with THD + N at $\leq 1\%$ in impedances as indicated in each measurement. The electronic components and the manufacturing process may present manufacturing variations, thus leading to a variation in the measurements made.

Images contained in this manual are merely illustrative and may differ from the actual product.

Warranty Term

STETSOM, through its network of Authorized Technical Assistance Providers, guarantees technical assistance to the purchaser of their products. The repairs of any defects duly established as being of the manufacturer will be done without cost for replacement components or parts and repair labor. The repairs will be done by the Authorized Technical Assistance Provider specially designated by STETSOM.

CONSULT THE LIST OF AUTHORIZED TECHNICAL ASSISTANCE PROVIDERS ON
OUR WEBSITE : www.stetsom.com.br/en/assistencias-tecnica

If you do not locate technical assistance in your city, please contact us at:

BR [+55 18 2104-9412](tel:+551821049412)

WARRANTY CONDITIONS:

Our warranty is 1 (one) year aLEVELst manufacturing defects. Its validity starts on the date of the Sale to the FINAL Consumer.

To claim the benefits of this warranty, you must present one of the following documents: the Final Consumer's SALE NOTE or this completed CERTIFICATE.

SITUATIONS THAT VOID THE WARRANTY:

1. 1 year after the issuance of the invoice of sale to the consumer or 1 year after the certificate of warranty is filled out (dated and stamped by the retailer or installer) or 1 year from date of manufacture.
2. Violation of seals, alteration or removal of the product's serial or lot number.
3. If the product suffers misuse or careless accidents involving: Water, Fire or Fall, or is installed in conditions contrary to the guidelines contained in the installation manual that accompanies the product.
4. Damages and changes in the circuit or adaptation of non-original parts.
5. If you use installation techniques contrary to those given in the manual.

QUESTIONS AND ADVICE:

STETSOM offers Customer Services to answer questions and give advice about their products and services. Please contact us through the channels:

Phone: **BR +55 18 2104-9412** / E-mail: suporte@stetsom.com.br

Site: www.stetsom.com

Introducción

¡Muchas gracias por elegir un producto Stetsom! El amplificador elegido fue desarrollado con la tecnología más avanzada para aquellos que buscan un alto rendimiento en sistemas de audio con uno o más altavoces y sistemas de sonido en general.

Antes de instalar

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto.


- Todas las conexiones del producto deben hacerse con el mismo

APAGADO.

- Es obligatorio instalar un fusible entre el amplificador y la batería para protección en caso de sobrecarga. El fusible debe instalarse lo más cerca posible de la batería. Verifique el fusible apropiado para el amplificador de acuerdo con su consumo.
- Utilice los medidores recomendados en este manual para evitar el sobrecalentamiento de los cables y obtener la máxima potencia.
- Mantenga los cables lo más cortos posible para aumentar la fidelidad del sonido y evitar posibles pérdidas de energía.
- Dirija los cables de instalación lo más lejos posible del cableado original del vehículo, ya que puede generar interferencias y ruido en su sistema de audio.
- Realice la instalación en un lugar firme, ventilado y seco.
- La instalación debe ser realizada por un profesional calificado.

En caso de duda, consulte con la tienda donde se realizó la instalación o comuníquese con nuestro Servicio al Cliente: +55 18 2104-9412.

Entrada de audio, salida y controles

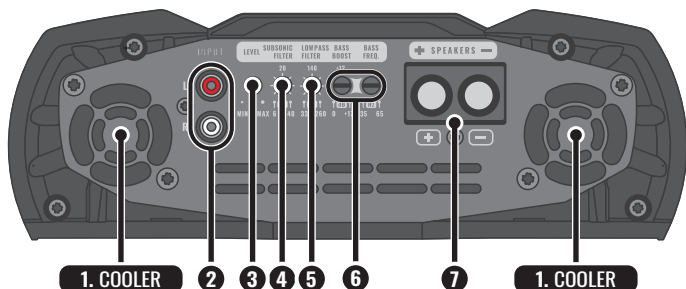

1. COOLERS: Proporciona enfriamiento para el amplificador. Realice la instalación en un lugar ventilado, sin obstruir las entradas y salidas de aire.

2. INPUT: Entrada de la señal que se amplificará. Conéctese a la radio/reproductor utilizando cables RCA blindados de calidad para evitar ruidos no deseados.

3. LEVEL: Control del nivel de la señal a la entrada del amplificador.

4. SUBSONIC FILTER: Este control variable permite seleccionar la frecuencia inicial de **6Hz a 40Hz** que será reproducida por el amplificador.

5. LOW PASS FILTER: Este control variable permite seleccionar la frecuencia final de **33Hz a 260Hz** que será reproducida por el amplificador.


6. BASS BOOST

- **BOOST:** Refuerzo de graves fijo a 35Hz con actuación ajustable de **0dB a +17dB**.

- **FREQ:** Control variable para la acción del **BASS BOOST** desde 35Hz hasta 65Hz.

7. CONECTOR DE SALIDA (SPEAKERS): Salida MONO de la señal amplificada para conectar los altavoces. Verifique la impedancia mínima y las polaridades antes de instalar.

Fuente de alimentación de entrada

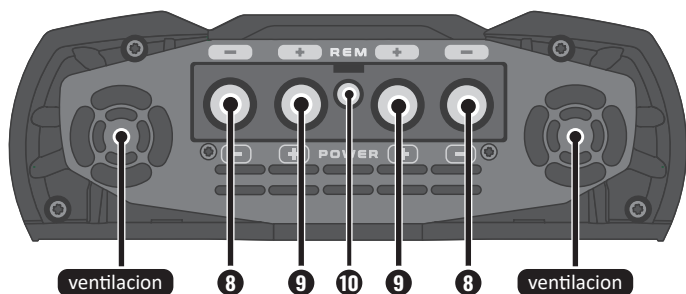

8. CONECTOR DOBLE  (TIERRA): Realice la conexión con el terminal tierra de la batería utilizando dos cables de al menos **70 mm²** (uno para cada entrada negativa del amplificador).

9. CONECTOR DOBLE  (POSITIVO): Realizar la conexión con el borne positivo de la batería mediante dos cables de al menos **70mm²** (uno para cada entrada positiva del amplificador). Instale un fusible/disuntor de **450A** lo más cerca posible de la batería (se recomienda no más de 30 cm de la batería).



Para obtener el máximo rendimiento del producto, utilice siempre dos cables para cada conexión de alimentación (positivo y tierra). Si lo desea, las conexiones de alimentación admiten cables de hasta 135 mm².

10. ACTIVACIÓN REMOTA (REM): Encargado de activar el amplificador. Use la salida remota de la radio/reproductor para la activación automática del amplificador al encender la radio o use un interruptor ON/OFF conectado a 12V para la activación manual. Realice la conexión con un cable de al menos **0,75 mm²**.

Indicadores LED

POWER



PROT



CLIP



POWER (LED azul): Indica el funcionamiento del amplificador cuando está encendido.

PROT (LED rojo superior): Indica que el amplificador encontró fallas y entró en modo de protección, lo que lo obligó a apagarse. Consulte la **tabla de protección** a continuación para ver el posible problema y vuelva a encender el amplificador.

CLIP (LED rojo inferior): Indica distorsión de señal en la salida del amplificador.

Sistema de protección inteligente

En caso de problemas, el amplificador se apagará y el **LED PROT** parpadeará. Dependiendo del problema, el LED parpadeará un cierto número de veces indicando la causa del problema, como se muestra en la tabla a continuación:



Parpadear
1x

Diagnóstico: Cortocircuito o sobrecarga en la salida.

Solución: Compruebe que los cables de los altavoces están bien aislados y que la impedancia en la salida no supera la soportada por el amplificador.



Parpadear
2x

Diagnóstico: Temperatura excesiva. Cuando el amplificador alcanza aproximadamente 90°C, el audio se interrumpe y los refrigeradores trabajan al máximo para acelerar el proceso de enfriamiento de los componentes internos.

Solución: Compruebe si el amplificador está en un lugar ventilado o si los refrigeradores no están obstruidos. Mantenga el amplificador encendido durante unos minutos para que los refrigeradores ayuden en el proceso de enfriamiento.



Parpadear
3x

Diagnóstico: Tensión de alimentación inferior a 9V.

Solución: Compruebe el voltaje de la batería o de la fuente de alimentación.



Parpadear
4x

Diagnóstico: Tensión de alimentación superior a 17V.

Solución: Compruebe el voltaje de la batería o de la fuente de alimentación.

Instalación


Especificación del cable para una instalación adecuada:

- Conexiones de alimentación (positivo/tierra) **70mm²**
- Conexión remota **0,75mm²**
- Conexión de salida de audio (altavoces) **16mm²**
- Fusibles o disyuntores **450A**


El uso de un fusible o disyuntor es obligatorio para proteger el sistema contra cortocircuitos y sobrecargas. Instálelos lo más cerca posible de la batería.



La instalación solo debe ser realizada por profesionales calificados con el producto **APAGADO**.

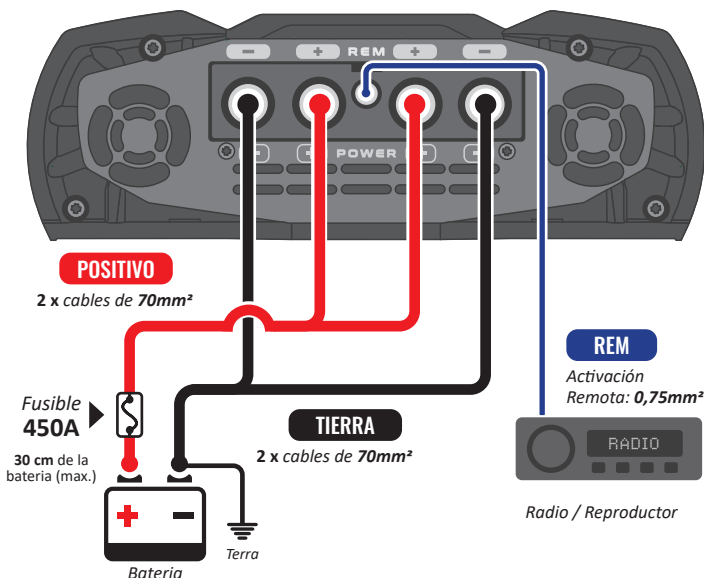

**RECOMENDADO USO
DE BATERIA AUXILIAR.**

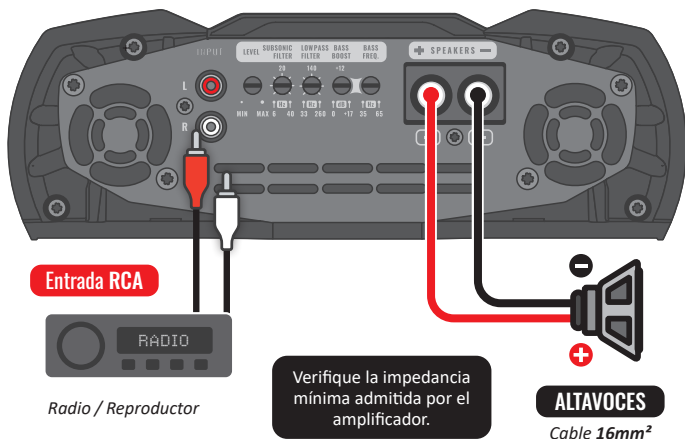

Solucion de problemas

EL PRODUCTO NO SE ENCIENDE:

- Compruebe que los cables estén conectados correctamente. Asegúrese de que todas las conexiones tengan contacto eléctrico y mecánico.
- Los fusibles o disyuntores pueden estar defectuosos o quemados. Verifique el estado de los disyuntores y si es compatible con el consumo del equipo.
- Compruebe que la carga de la batería sea suficiente para el funcionamiento del producto.

SIN SONIDO:

- Los cables de los altavoces o los enchufes RCA pueden no estar conectados correctamente o estar defectuosos.
- Compruebe que el control **LEVEL** no esté configurado al mínimo.

PROT LED INTERMITENTE:

- Compruebe que las aberturas de ventilación del producto no estén

bloqueadas o que el producto se haya sobrecalentado.

- Altavoces o cables en corto, verifique los altavoces, cables y conexiones.

DISTORCIONES DE SONIDO:

- Los altavoces pueden estar sobrecargados o defectuosos, bajar el nivel y rehacer el ajuste de nivel. Este ajuste se puede ajustar de la siguiente manera:

a) En la radio/reproductor, coloque cualquier señal musical y ajuste el volumen al 80% del máximo (si el volumen máximo de la radio/reproductor es 45 (100%), ajuste a 36 (80%).

b) En el amplificador, con el control LEVEL al menos, aumente gradualmente hasta que el LED CLIP comience a parpadear. Lentamente regrese LEVEL hasta que el led se apague por completo.

FALTA DE BAJO (BASS):

- Los cables de los altavoces pueden tener polaridades  y  invertidas (altavoces desfasados).

FALLAS DE RUIDO Y SONIDO:

- Verifique que la instalación no esté cerca del cableado original del vehículo, ya que pueden causar interferencia y ruido en la señal de audio.
- Realice una conexión de alimentación separada al sistema de sonido. Use un fusible/disyuntor lo más cerca posible de la batería para protección.
- Conecte a tierra bien el amplificador. Para hacer esto, retire la pintura del chasis del vehículo en el punto deseado. Atornille el cable con un terminal de tierra. Para proteger de la oxidación, aislar con pintura.
- No bucle con tierra usando múltiples tierras. Prefiere la conexión estelar, con todas las tierras comenzando desde un solo punto.



Las eventuales actualizaciones realizadas en este manual estarán disponibles para consulta del consumidor de forma gratuita en el sitio de la marca. Se recomienda que el manual actualizado sea consultado cuando sea necesario.

Especificaciones técnicas

Impedancia de salida mínima:	1 OHM
Cantidad de canales:	1
Potencia nominal @ 14,4V:	9.050W RMS @ 1 Ohm 5.050W RMS @ 2 Ohms
Potência nominal @ 13,8V:	8.240W RMS @ 1 Ohm 4.800W RMS @ 2 Ohms
Potência nominal @ 12,6V:	6.790W RMS @ 1 Ohm 4.000W RMS @ 2 Ohms
Sensibilidad mínima de entrada:	0,2V ~ 7V
Relación señal/ruido:	>90dB
Respuesta de frecuencia (-3dB)	6Hz ~ 260Hz @ 1 Ohm
Crossover Low Pass:	33Hz ~ 260Hz
Crossover Subsonic:	6Hz ~ 40Hz
Bass Boost:	Freq: (35Hz / 65Hz) Boost: 0dB ~ +17dB
Impedancia de entrada:	22K Ohms
Voltaje:	9V ~ 17V DC
Consumo Musical:	401A
Consumo BASS:	803A
Dimensiones (Alt x Anc x Lar):	78 x 232 x 495 mm
Peso:	6,9 Kg



Los datos medidos se basan en equipos de laboratorio de STETSOM. Prueba de referencia en frecuencias de 60Hz a 1kHz con THD + N ≤1% en impedancias según lo indicado en cada medición. Los componentes electrónicos y el proceso de fabricación pueden presentar variaciones, lo que puede provocar diferencias en las mediciones realizadas.

Las imágenes contenidas en este manual son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Información de garantía

STETSOM, a través de su red de Asistencia Técnica Autorizada, garantiza al comprador de los productos, el servicio de Asistencia Técnica sin costos de sustitución de los componentes o piezas, así como mano obrera necesaria para arreglos de eventuales defectos debidamente constatados como siendo desde su fabricación. Los arreglos se harán por la Asistencia Técnica Autorizada, especialmente designada por STETSOM.

CONSULTE LA RELACIÓN DE AUTORIZADOS EN EL SITIO:

www.stetsom.com.br/es/assistencias-tecnica

Si no hay asistencia para tu ciudad, contáctanos: **SAC +55 18 2104-9412**

CONDICIONES DE PLAZOS PARA GARANTÍA:

Garantizamos el producto en hasta 1 (uno) año en contra los defectos de fabricación. Su caducidad se inicia a partir de la Fecha de Venta al Consumidor Final. Para beneficiarse de la garantía, se necesita presentar la siguiente documentación: **BOLETA DE VENTA** al Consumidor Final o esta misma **CERTIFICACIÓN** debidamente rellena.

SITUACIONES DE PÉRDIDA DE LA GARANTÍA:

1. Pasado 1 año de la emisión de la boleta de venta al consumidor o 1 año después de relleno la CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA (Fechado y sellado por el vendedor o instalador) o 1 año de la fecha de fabricación.
2. Violación de los sellos de garantía, cambios o retirada del número de serie o lote del producto.
3. Mal uso del producto, descuido y accidentes como: agua, fuego, caída, instalación incorrecta o diferente de lo aconsejado en este manual.
4. Daños o cambios en el circuito o adaptación de piezas no originales.
5. Instalación en desacuerdo con las especificaciones técnicas de este manual.

DUDAS Y ORIENTACIONES:

STETSOM ofrece un servicio de atención al consumidor (SAC) para aclarar dudas y orientar acerca de los productos y servicios. Contáctenos a través de los canales:

Teléfono: BR [+55 18 2104-9412](tel:+551821049412)

Correo electrónico: suporte@stetsom.com.br

Sitio web: www.stetsom.com.br

Certificado de garantia

Guarantee certificate • Certificado de garantía • Certificato di garanzia

Serial / Serie:

Data da compra / Date of purchase:

Mês / Ano de fabricação:

Month / Year of manufacture:

Revendedor / Carimbo:

Reseller / Stamp:



STETSOM INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA. - CNPJ: 61.974.911/0001-04
RUA MARIANO ARENALES BENITO, 645 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 19043-130
PRESIDENTE PRUDENTE - SP



STETSOMBRASIL



GRUPOSTETSOM



STETSOMBRASIL



www.STETSOM.com.br