


# INSTALAÇÃO VS 380.4

CD / MP3 / DVD-Player




ACIONAMENTO REMOTO  
(CD-PLAYER/MP3-PLAYER)


## Entradas de Áudio, Controles de Nível e Crossovers.

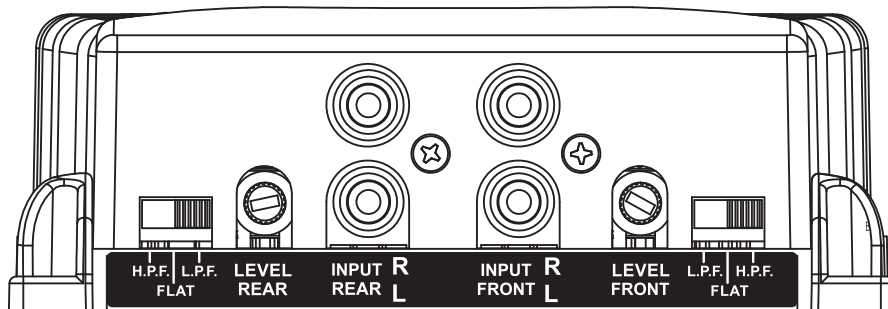

CONEXÃO RCA DO  
CD/MP3-Player:

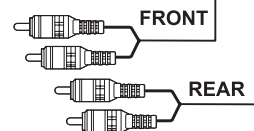

## Alimentação e Saídas de Alto-Falantes

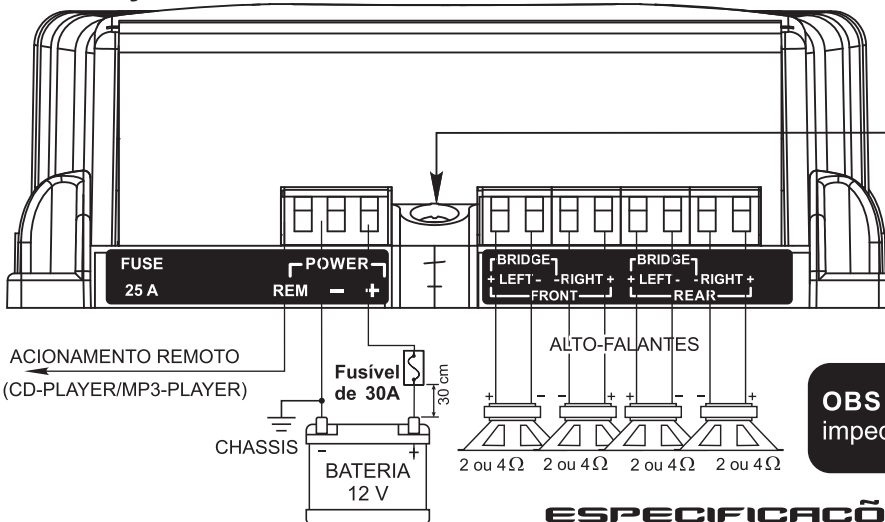

**OBS:** Para conectar os cabos ou trocar o fusível, desatarrachar o parafuso e remover a tampa de proteção.

Cabos de Alimentação: 4mm<sup>2</sup>  
Cabos de Alto-falantes: 1,5mm<sup>2</sup>

**OBS 2:** Para conexão em BRIDGE a impedância mínima deverá ser de 4 OHMS.

## ESPECIFICAÇÕES

Número de canais:	4	Resp. / freq. (-3dB) @ 2 Ohms:	10Hz a 30KHz
Potência @ 13,8V @ 2 Ohms Stereo:	4 x 95 WRMS	Crossover Low Pass Fixo:	90Hz
Potência @ 13,8V @ 4 Ohms Bridge:	2 x 190 WRMS	Crossover High Pass Fixo:	90Hz
Impedância mínima de saída Stereo:	2 Ohms	Tensão de alimentação:	9 a 15V
Impedância mínima de saída Bridge:	4 Ohms	Consumo c/ sinal musical:	16 A
Impedância de entrada RCA:	20 Kohms	Consumo c/ sinal senoidal:	32 A
Sensibil. mín. de entrada RCA:	200 mV	Dimensões (A x L x C) mm:	44 x 127 x 121
Distorção harmônica total:	> 0,03 % THD	Peso:	0,360 Kg
Relação sinal ruído:	> 90 dB		