


Funcionamento Normal

Sempre após a partida do veículo, com a porta fechada, pressione o **BOTÃO MASTER** para que o bloqueio não ocorra. Em caso de ASSALTO quando o condutor é obrigado a entregar o veículo, o processo de bloqueio será acionado no desembarque quando a porta do motorista é aberta e fechada com a ignição ligada. Em caso de FURTO quando o veículo desligado é violado, o processo de bloqueio será acionado quando a ignição for ligada e o **BOTÃO MASTER** não for pressionado.

Ciclo de Bloqueio Progressivo



Função Manobrista

Caso precise deixar o veículo em oficinas, lava-jatos ou local com serviços de manobrista, é possível desabilitar temporariamente o bloqueio.

Para ativar a função Manobrista:

3 toques breves no **BOTÃO MASTER** com a ignição ligada. Se a função foi ativada, imediatamente ocorrerá 2 piscadas no LED e 2 BIPs (*caso a sirene esteja instalada*).

Para desativar a função Manobrista:

1 toque breve no **BOTÃO MASTER** com a ignição ligada. Se a função foi desativada, imediatamente ocorrerá 1 piscada no LED e 1 BIP (*caso a sirene esteja instalada*).


Programação

- 1 Ligue a Ignição.
- 2 Mantenha pressionado o **BOTÃO MASTER**.
- 3 Veja o número de piscadas correspondente à **FUNÇÃO** ou escute o número de BIPs (*caso a sirene esteja instalada*).
- 4 Solte o **BOTÃO MASTER** na **FUNÇÃO** desejada.

Função	Descrição	Config. Padrão
1 <i>BIP / Piscada</i>	Tempo até o início do bloqueio: 1 BIPs: 90s 2 BIPs: 180s	90s
2 <i>BIPs / Piscadas</i>	Modo de início do bloqueio: 1 BIPs: Ao abrir e fechar a porta 2 BIPs: Ao abrir a porta	Ao abrir e fechar a porta.
3 <i>BIPs / Piscadas</i>	Habilitar/Desabilitar o bloqueador: 1 BIPs: Habilita o bloqueador 2 BIPs: Desabilita o bloqueador	Habilitado

Depois do 3º bipe, se não for solto o botão não mudará a configuração atual.

Ligação do Bloqueio com Corrente Superior à 10A

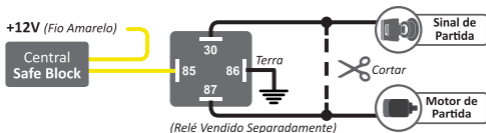

Desligamento do Bloqueador

Caso seja necessário desligar o bloqueador, siga as instruções de programação e desabilite o bloqueador através da função 3, ou troque o fusível de posição.



Em casos do produto ser desconectado da alimentação (bateria), ao ser ligado novamente, o sistema voltará bloqueado.

Compatibilidade do Produto

O produto é compatível com a maioria dos veículos do mercado. Em alguns modelos pode ser necessário ser feitas adaptações e/ou implementações no sistema, não inclusas no kit do bloqueador. Em caso de dúvidas, informe-se com a concessionária ou loja onde foi realizada a instalação, ou entre em contato com o nosso **Atendimento Exclusivo para Linha de Alarmes (0800 730 5001)** ou **SAC (3003-1900)**.

- No modelo **Ford KA (2015 em diante)**, é necessário efetuar a instalação de um interruptor de porta do tipo “universal”, que deverá ser ligado ao fio verde do bloqueador.

Especificações Técnicas

Central do Bloqueador

Tensão de operação	9 VDC à 16 VDC
Consumo Máximo <i>(Ignição ligada e não bloqueado)</i>	5 mA
Capacidade Máxima do Bloqueador	10 A



As opções de bloqueio de bobina de ignição e bomba de combustível não são recomendadas pela **STETSOM**, pois poderão comprometer, no todo ou em parte, o desempenho operacional e a segurança do veículo. Somente deverão ser realizadas com consentimento e responsabilidade do cliente ou de responsabilidade do instalador. Conforme resolução 37 da CONTRAN, somente recomendamos o bloqueio do motor de partida.

Atenção: Esse equipamento visa dificultar o furto e/ou roubo do veículo, porém como qualquer outro alarme disponível no mercado, não é capaz de impedi-los totalmente. A vida é o bem mais precioso que existe, sempre dê preferência para sua segurança.



Eventuais atualizações feitas neste manual serão disponibilizadas para consulta do consumidor gratuitamente no site da marca. Recomenda-se que o manual atualizado seja consultado sempre que necessário.

Informação de Garantia

A **STETSOM**, garante ao consumidor, serviço de assistência técnica sem custo de substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparo de eventuais defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Acione a garantia através de nossos canais: **0800-7305001** ou nosso **Suporte técnico online** disponível no site.

CONSULTE A RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS NO SITE:
www.stetsom.com.br/pt/assistencias-tecnica

Caso não localize assistência técnica em sua cidade, entre em contato conosco: **3003-1900 ou 18 2104-9412**

CONDIÇÕES DE PRAZO DA GARANTIA:

A nossa garantia é de **2 (dois)** anos contra defeitos de fabricação. A sua validade é iniciada a partir da data da Venda ao Consumidor FINAL. Para fazer uso dos benefícios desta garantia, é necessária a apresentação de um dos documentos: **NOTA DE VENDA** ao Consumidor Final ou o **CERTIFICADO DE GARANTIA** devidamente preenchido.

CASOS EM QUE SE PERDE A GARANTIA:

- 1.** Após 2 anos da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor ou 2 anos do preenchimento do certificado de garantia (datado e carimbado pelo lojista ou instalador) ou 2 anos da data de fabricação.
- 2.** Violação dos selos de garantia, alteração ou remoção do número de série ou lote do produto.
- 3.** Se o produto sofrer mau uso, descuidos causados por acidente como: Água, Fogo, Queda, instalado em condições adversas as orientações contidas no manual de instalação que acompanha o produto.
- 4.** Danos e alterações no circuito ou adaptação de peças não originais.
- 5.** Utilizar instalação fora das especificações técnicas do manual.

DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES:

A **STETSOM** oferece um serviço de atendimento ao consumidor (SAC) para esclarecer dúvidas e orientações sobre os produtos e serviços.

Entre em contato conosco através dos canais:

Telefone: **0800-7305001** (Custo de uma ligação local).

E-mail: **suporte@stetsom.com.br**

Site: **www.stetsom.com.br**

Certificado de Garantia

Série:

Data da Compra:

Mês/Ano de fabricação:

Revendedor/Carimbo:



17398_R3

STETSOM INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA. - CNPJ: 61.974.911/0001-04
RUA MARIANO ARENALES BENITO, 645 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 19043-130
PRESIDENTE PRUDENTE - SP