


INSTALAÇÃO VS 380.3

Entradas de Áudio, Controle de Nível para SUB

CD / MP3 / DVD-Player



ACIONAMENTO REMOTO
(CD-PLAYER/MP3-PLAYER)

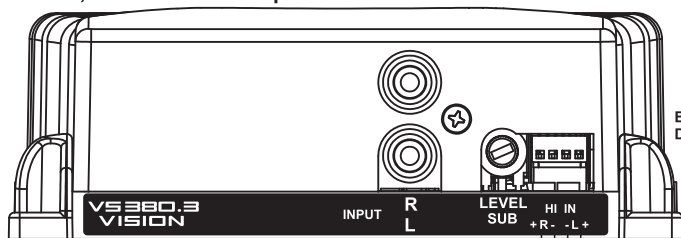


ESCOLHA A CONEXÃO
DE ENTRADA IDEAL:



CONEXÃO - RCA
OU
CONEXÃO - FIO

azul ENTRADA L +
cinza ENTRADA L -
cinza ENTRADA R -
azul ENTRADA R +

Alimentação e Saídas de Alto-Falantes

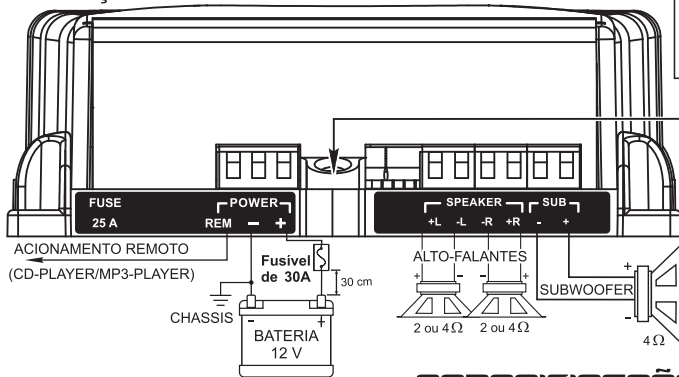

OBS: Para conectar os cabos ou trocar o fusível, desatarrachar o parafuso e remover a tampa de proteção.

Cabos de Alimentação: 4mm²
Cabos de Alto-falantes: 1,5mm²

* LEVEL SUB: Até +20dB em relação aos canais Stereo

ESPECIFICAÇÕES

Número de canais:	3	Distorção harmônica total:	> 0,03 % THD
Potência @ 13,8V @ 2 Ohms:	2 x 90 WRMS	Relação sinal ruído:	> 90 dB
Potência @ 13,8V @ 4 Ohms:	2 x 55 WRMS	Resp. / freq. (-3dB) @ 2 Ohms:	Stereo 90Hz a 24KHz
Potência @ 13,8V @ 4 Ohms:	1 x 200 WRMS	Resp. / freq. (-3dB) @ 4 Ohms:	Mono 10Hz a 90Hz
Impedância mínima de saída:	Stereo 2 Ohms	Crossover Low Pass Fixo:	Mono 90Hz
Impedância mínima de saída:	Mono 4 Ohms	Crossover High Pass Fixo:	Stereo 90Hz
Impedância de entrada RCA:	24 Kohms	Tensão de alimentação:	9 a 15V
Impedância de entrada FIO:	630 Ohms	Consumo c/ sinal musical:	16 A
Sensibil. mín. de entrada RCA:	0,250V	Consumo c/ sinal senoidal:	32 A
Sensibil. mín. de entrada FIO:	1,6V	Dimensões (A x L x C) mm:	44 x 127 x 121
Level SUB *:	0 a 100%	Peso:	0,360 Kg